




start here

Drawing 1 - Fixture Mounting

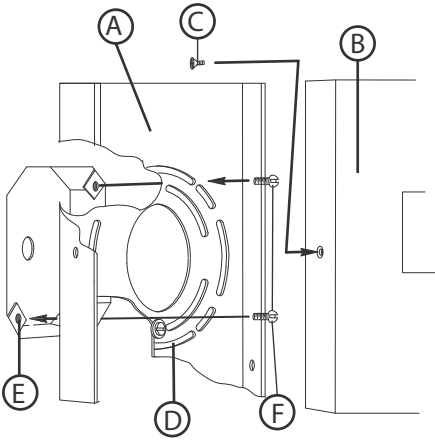

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.


\*\*\* The construction of this fixture will be accomplished by first attaching the mounting bracket to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture body to the mounting bracket.

1. Remove main mounting plate (A) from the fixtures backplate(B) by removing the flat head screws (C) - see Drawing 1.
2. Slide the wires from the junction box, through the large center hole, making sure curved slots (D) line up with the threaded holes (E) in the junction box.
3. Using two 8-32 screws (F) [not provided] attach the main mounting plate (A) to the junction box, making sure side of mounting plate (A) is vertical.
4. Next it will be necessary to attach tail brace bracket (1) to the wall. before mounting the fixture to the wall. This is accomplished by temporarily attach the fixture to the mounting bracket (A). Now locate the centerline of the backplate (B) and measuring down 5" (125mm), and place a mark at this point. Drill hole for plastic anchor (3) provided, insert anchor, and mount tail brace bracket (1) with screw (4) provided making sure screw hole in top of tail bracket is facing up. - see Drawing 1 and 2.
5. Now wire fixture following instruction sheet (IS-18).
6. After wiring is completed, slip tail brace (5) onto tail (T) slide backplate (B) over mounting plate (A) and tail brace (5) over tail brace bracket (1). Next align screws holes in backplate with threaded holes in mounting plate - see Drawing 1 and 2.
7. Thread in screw (C) removed earlier into holes. Then thread screw (6) into place to secure tail brace (5).

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

Drawing 2 - Fixture Mounting

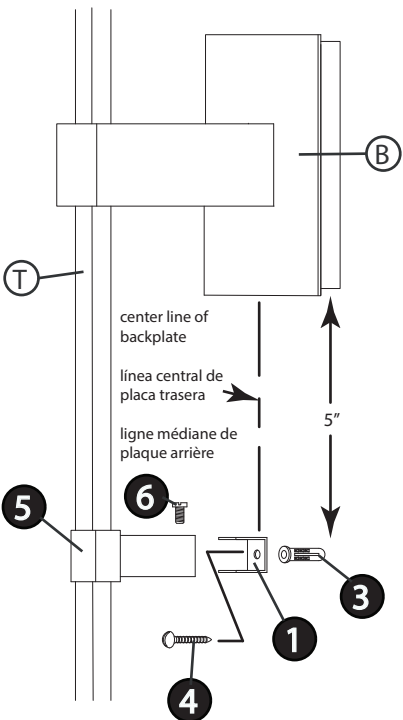

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

\*\*\* *La construcción de esta luminaria se llevará a cabo por primera sujeta el soporte de montaje a la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, montar el cuerpo de la luminaria al soporte de montaje, y después de instalar el vidrio.*

1. Retire la placa de montaje principal (A) de la placa posterior de accesorios (B) retirando los tornillos de cabeza plana (C) - véase el gráfico 1.
2. Deslice los cables de la caja de conexiones, a través del orificio central grande, haciendo ranuras curvas Seguro (D) se alinea con los orificios roscados (E) en la caja de conexiones.
3. El uso de dos 8-32 tornillos (F) [no previsto] fije la placa de montaje principal (A) a la caja de conexiones, asegurándose de que lado de la placa de montaje (A) es vertical.
4. A continuación, será necesario fijar el soporte de la riostra trasera (1) a la pared. antes de montar el aparato en la pared. Esto se logra conectando temporalmente el dispositivo al soporte de montaje (A). Ahora ubique la línea central de la placa posterior (B) y mida hacia abajo 5 "(125 mm), y coloque una marca en este punto. Taladre el orificio para el anclaje de plástico (3) incluido, inserte el ancla y monte el soporte de la abrazadera de cola (1) con el tornillo (4) proporcionado, asegurándose de que el orificio del tornillo en la parte superior del soporte de cola quede hacia arriba. - vea los dibujos 1 y 2.
5. Ahora cablee el accesorio siguiendo la hoja de instrucciones (IS-18).
6. Después de completar el cableado, deslice la abrazadera trasera (5) sobre la cola (T), deslice la placa trasera (B) sobre la placa de montaje (A) y la abrazadera trasera (5) sobre el soporte de la abrazadera trasera (1). A continuación, alinee los orificios de los tornillos de la placa posterior con los orificios roscados de la placa de montaje; consulte los dibujos 1 y 2.
7. Enrosque el tornillo (C) que retiró anteriormente en los orificios. Luego, enrosque el tornillo (6) en su lugar para asegurar la abrazadera trasera (5).

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

\*\*\* *La construction de cet appareil d'éclairage est réalisée par première fi de fixation du support de montage de la boîte de jonction, ce qui rend toutes les connexions électriques nécessaires, le montage du corps d'appareil d'éclairage pour le support de montage, et ensuite l'installation de la vitre.*

1. Retirer la plaque de montage principal (A) de la plaque arrière luminaires (B) en retirant les vis à tête plate (C) - voir schéma 1.
2. Faites glisser les fils de la boîte de jonction, à travers le grand trou au centre, ce qui vous fentes courbes (D) aligner avec les trous taraudés (E) dans la boîte de jonction.
3. À l'aide de deux vis 8-32 (F) [non fourni] fixer la plaque principale de montage (A) à la boîte de jonction, en veillant à côté de la plaque de montage (A) est vertical.
4. Ensuite, il sera nécessaire de fixer le support de renfort arrière (1) au mur. avant de fixer le luminaire au mur. Ceci est accompli en fixant temporairement le luminaire au support de montage (A). Localisez maintenant la ligne médiane de la plaque arrière (B) et mesurez 5 po (125 mm) et placez une marque à cet endroit. Percez le trou pour l'ancrage en plastique (3) fourni, insérez l'ancrage et montez le support de renfort de queue (1) avec la vis (4) fournie en vous assurant que le trou de vis dans le haut du support de queue est orienté vers le haut. - voir schéma 1 et 2.
5. Maintenant, câblez le luminaire en suivant la feuille d'instructions (IS-18).
6. Une fois le câblage terminé, glissez le renfort de queue (5) sur la queue (T) faites glisser la plaque arrière (B) sur la plaque de montage (A) et le renfort de queue (5) sur le support de renfort de queue (1). Alignez ensuite les trous des vis de la plaque arrière avec les trous filetés de la plaque de montage - voir les dessins 1 et 2.
7. Vissez la vis (C) retirée précédemment dans les trous. Vissez ensuite la vis (6) en place pour fixer le renfort arrière (5).

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.


▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

\*\*\* The construction of this fixture will be accomplished by first attaching the mounting bracket to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture body to the mounting bracket.

### GLASS INSTALLATION:

1. First thread off the socket ring (1) from the socket cover (2) - see Drawing 1.
2. Next, slip glass (3) over socket cover (2). Now, thread socket ring (1) back onto socket cover (2). Using your fingers to start. Then use socket ring tool (T) to thread the ring down until snug.
3. Fixture can now be lamped accordingly.

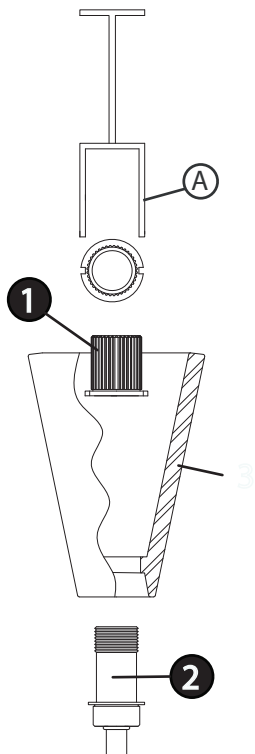

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

\*\*\* **La construcción de esta luminaria se llevará a cabo por primera sujetan el soporte de montaje a la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, montar el cuerpo de la luminaria al soporte de montaje, y después de instalar el vidrio.**

### INSTALACIÓN DE VIDRIO:

1. Primero, enrosque el anillo del enchufe (1) de la tapa del enchufe (2) - vea el dibujo 1.
2. A continuación, coloque el vidrio (3) sobre la tapa del enchufe (2). Ahora, vuelva a enroscar el anillo del casquillo (1) en la tapa del casquillo (2). Usando tus dedos para empezar. Luego use la herramienta de anillo de casquillo (T) para enroscar el anillo hasta que quede ajustado.
3. La luminaria ahora se puede laminar en consecuencia.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

\*\*\* **La construction de cet appareil d'éclairage est réalisée par première fi de fixation du support de montage de la boîte de jonction, ce qui rend toutes les connexions électriques nécessaires, le montage du corps d'appareil d'éclairage pour le support de montage, et ensuite l'installation de la vitre.**

### POSE DU VERRE :

1. Retirez d'abord la bague de douille (1) du couvercle de douille (2) - voir le dessin 1.
2. Ensuite, glissez le verre (3) sur le couvercle de la douille (2). Maintenant, vissez la bague de douille (1) sur le couvercle de douille (2). En utilisant vos doigts pour commencer. Utilisez ensuite l'outil pour bague à douille (T) pour enfiler la bague jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
3. Le luminaire peut maintenant être éclairé en conséquence.

## IS. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



### wiring instructions

#### Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

#### Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
  - ☒ If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

### grounding instructions

#### Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

#### Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

#### Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

## IS. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

### instructions de câblage

#### Luminaire Intérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

#### Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée de la taille du connecteur - **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
  - ☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

### instructions de mise

#### Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) - **Voir Schéma 1**. Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

#### Chaîne Accroc hé Luminaire

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - **Voir Schéma 2**.

#### Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau - **Voir Schéma 3**.

## IS. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

### Instrucciones de cableado

#### Acesorios C ubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

#### Acesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiately conector - **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
  - ☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a continuación** para completar todas las conexiones eléctricas.

### instrucciones puesta a tierra

#### Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) - **Véase la Figura 1**. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

#### Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores - **Véase la Figura 2**.

#### Acesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlacs en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético - **Véase la Figura 3**.